



LORA DICARLO

FILARE

МАСАЖЕР КЛІТОРА

ПОСІБНИК З ВИКОРИСТАННЯ І ГАРАНТІЯ




3 режими
стимуляції



Водонепроникний на
глибині до 3 футів (1 м)



10 ступенів
інтенсивності

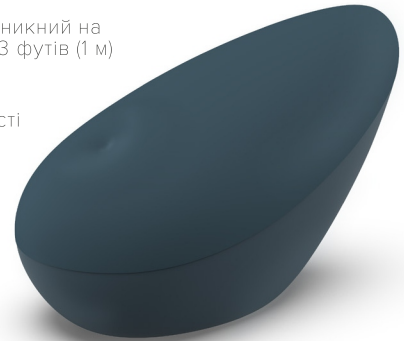


LORA DICARLO

ВСЕ ДЛЯ ВАШОГО ЗАДОВОЛЕННЯ


V11_201119

ЗНАЙОМСТВО ІЗ FILARE

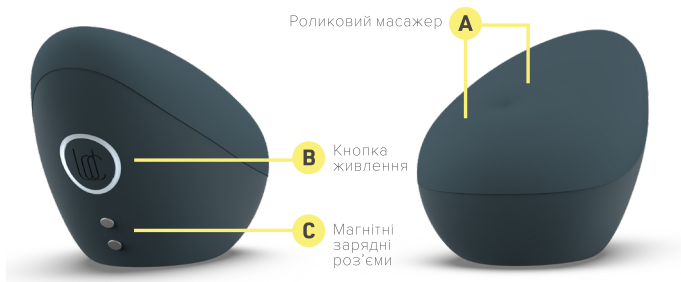

ЯК КОРИСТУВАТИСЬ FILARE

- 1** Мийте Filare перед і після кожного використання.
- 2** Рекомендуємо використовувати лубрикант на водній основі з усіма іграшками Lora DiCarlo.
- 3** Увімкніть Filare за допомогою кнопки живлення, а потім натисніть кнопку D+ в нижній частині пристрою.
- 4** Кнопка вибору режиму (E) контролює напрямок руху та інтенсивність роликового масажеру через силіконову поверхню. Дослідіть свої відчуття для пошуку найкращого варіанту саме для вас.
- 5** Затисніть кнопку живлення, щоб вимкнути Filare, промийте його і покладіть для зберігання у мішечок, який надається разом із пристроєм.

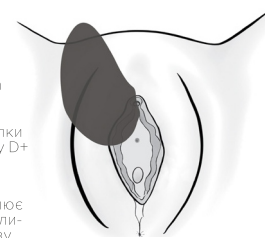

Для отримання додаткової інформації перейдіть за посиланням loradicarlo.com/faq або зверніться до нас за адресою hello@loradicarlo.com.

МАТЕРІАЛИ ТА ЯКІСТЬ

Модель Filare виготовлена з високоякісних безпечних для тіла матеріалів, у тому числі з силікону найвищої якості та ABS-пластику. Наші вироби не містять фталатів чи латексу, відповідають міжнародним стандартам щодо матеріалів, методів виробництва та безпеки. Детальнішу інформацію дивіться за посиланням loradicarlo.com/faq.

ЗАРЯДЖАННЯ FILARE

Перед першим використанням заряджайте не менше 1 години. Для цього під'єднайте магнітний зарядний USB-кабель до двох металевих роз'ємів на задній частині Filare та підключіть його до безпечного джерела живлення. Після підключення до джерела живлення на дисплеї Filare відобразиться стан зарядки - коло навколо кнопки живлення буде поступово підсвічуватись. Пристрій є на 100% зарядженим, коли це коло повністю підсвічене суцільним білим кольором.

Примітка. Не можна заряджати Filare, якщо він знаходиться під водою або є вологим. Зарядний USB-кабель і зарядна станція на Filare перед заряджанням повинні бути абсолютно сухими. Для безпечного та ефективного заряджання використовуйте лише оригінальний зарядний кабель від Lora Di Carlo.




Заряд 25%



Заряд 50%



Заряд 75%



Заряд 100%

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ЗАРЯДУ: Якщо Filare залишається працювати 5 хвилин, підсвітка кола починає блимати.

АВТОМАТИЧНЕ ВИМИКАННЯ: Якщо протягом 5 хвилин девайс залишається увімкненим, а кліторальна стимуляція – ні, Filare автоматично вимикається для збереження заряду.

ДОГЛЯД ЗА FILARE

БЛОКУВАННЯ FILARE: Для запобігання небажаному увімкненню, наприклад, під час подорожі, можна вимкнути і заблокувати всі кнопки Filare. Для цього одночасно натисніть і утримуйте кнопку живлення й кнопку зменшення інтенсивності (D-). Світлодіодний індикатор почне швидко блимати девайс заблокований. Для розблокування Filare повторіть цю операцію світлодіодний індикатор знову почне блимати.

ЧИЩЕННЯ, ЗБЕРІГАННЯ Й ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ: Перед кожним використанням і після кожного використання очищуйте Filare м'яким мильним розчином або обробляйте спеціальним антисептиком, безпечним для силікону. Filare є водонепроникним на глибини до 1 м (3 футів), тому його можна використовувати у ванні або під душем, мити проточною водою або повністю занурювати у воду для ретельного очищення. Насухо витріть Filare чистою серветкою без ворсу та зберігайте у прохолодному сухому місці.

Використовуйте лише лубриканти на водній основі, оскільки засоби із вмістом олій або силікону можуть пошкодити матеріали та скоротити термін придатності Filare. **Примітка:** Забороняється очищувати Filare окропом, у мікрохвильовій печі, посудомийній машині або стерилізаторі, оскільки високі температури та жорсткі мийні засоби можуть пошкодити виріб. Забороняється наносити на Filare засоби на основі силікону, спирту, ацетону, нафти, кислоти або лугу, тому що це може призвести до пошкодження матеріалів, з яких зроблено Filare.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

ЗАЯВА ПРО ВІДМОВУ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: Використання Filare Lora Di Carlo здійснюється користувачем під його власну відповідальність. Компанія Lora Di Carlo та її магазини роздрібної торгівлі не несуть жодної відповідальності за використання цього виробу. Компанія Lora Di Carlo також залишає за собою право періодично редагувати цей посібник і змінювати його зміст без зобов'язання повідомляти про це. В модель можуть бути внесені зміни з метою її удосконалення без додаткових попереджень. Цей виріб призначений лише для використання дорослими особами.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Filare призначений лише для зовнішнього використання. Вводити його в тіло заборонено. Якщо під час використання Filare ви відчуваєте біль або дискомфорт припиніть його використання і зверніться до вашого лікаря.

ХАРАКТЕРИСТИКИ FILARE

Матеріали: безпечний для тіла силікон і ABS-пластик

Ширина: 54 мм

Висота: 59 мм

Вага: 81 г

Акумулятор: для багаторазового заряджання

Тривалість заряджання: 2 години

Тривалість використання: 1 година

Інтерфейс: 3 кнопки

ГАРАНТІЙНІ УМОВИ

Вироби компанії Lora DiCarlo відрізняються високою якістю та реалізуються з 1-річною міжнародною гарантією виробника, яка розповсюджується на вироби, придбані на сайті loradicarlo.com або в атестованому магазині роздрібної торгівлі. Ці положення не розповсюджуються на вироби, придбані у неавторизованих магазинах роздрібної торгівлі. У країнах, в яких передбачається довший термін дії гарантії, компанія Lora DiCarlo подовжує дію гарантії на відповідний термін.

РЕЄСТРАЦІЯ ВИРОБУ: Для отримання гарантії необхідно зареєструвати виріб на сайті loradicarlo.com і дотримуватися всіх вказівок для оформлення заявки на гарантійне обслуговування. У випадку підтвердження реєстрації ви отримаєте код гарантованого повернення виробу (RAC), який необхідно передавати разом із пошкодженим виробом під час його повернення за наданою адресою. Витрати на перевезення компенсації не підлягають. Це положення є додатковим до основних прав споживача і жодним чином не впливає на них. Якщо у вас виникли питання щодо вашого права на гарантію або процесу реєстрації, зверніться за адресою hello@loradicarlo.com.

ГАРАНТІЯ НА 1 РІК: Компанія Lora DiCarlo надає гарантію на виріб терміном один (1) рік з дати його придбання на випадок несправностей, які виникають внаслідок браку або дефектних матеріалів. У випадку виникнення пошкодження, на яке розповсюджується гарантія, і надання попередження про нього у компанію Lora DiCarlo протягом гарантійного терміну дії, компанія Lora DiCarlo на свій розсуд здійснює безкоштовний ремонт або заміну виробу. Гарантія розповсюджується на робочі частини, які впливають на функціонування пристрою. Вона не розповсюджується на поверхневі ушкодження, викликані зносом із часом, неправильним використанням, випадковістю або недбалістю. Гарантія втрачає свою силу при будь-яких спробах відкрити або розібрати виріб (чи аксесуари до нього).

ГАРАНТІЙНІ УМОВИ: Для надання гарантійної претензії необхідно надати обґрунтовані докази того, що її було подано в рамках терміну дії гарантії. Для обґрунтування гарантії зберігайте первинний товарний чек разом з умовами цієї гарантії протягом усього терміну її дії. Якщо ви придбали виріб на сайті loradicarlo.com, ми зареєстрували підтвердження покупки в системі. Щоб активувати гарантію, завітайте на сайт loradicarlo.com, увійдіть в систему, зареєструйте пристрій і дотримуйтеся всіх вказівок для оформлення заявки на гарантійне обслуговування.

УТИЛІЗАЦІЯ: Утилізацію слід здійснювати згідно з правилами утилізації використаного електронного обладнання (дійсними для країн ЄС та інших країн Європи, в яких діють системи роздільного збирання відходів). Позначка перекресленого сміттевого контейнеру вказує на те, що цей виріб не можна переробляти разом з побутовими відходами. Його слід направити у відповідний пункт утилізації електричного або електронного обладнання.

Розроблено в штаті Орегон, США, компанією Lora DiCarlo.

Вироблено компанією Lora DiCarlo в Китаї.

©2020/2021 Uccellini LLC

Веб-сайт: loradicarlo.com

Служба підтримки: hello@loradicarlo.com

