



# ONDA



**ПОВНИЙ ПОСІБНИК З ВИКОРИСТАННЯ**

## **ВСЕ ДЛЯ ВАШОГО ЗАДОВОЛЕННЯ**

Для отримання додаткової інформації перейдіть за посиланням [loradicarlo.com/faq](https://loradicarlo.com/faq) або зверніться до нас за адресою [hello@loradicarlo.com](mailto:hello@loradicarlo.com).

## **МАТЕРІАЛИ ТА ЯКІСТЬ**

Модель Васі виготовлена з високоякісних безпечних для тіла матеріалів, у тому числі з силікону найвищої якості та ABS-пластику. Наші вироби не містять фталатів чи латексу, відповідають міжнародним стандартам щодо матеріалів, методів виробництва та безпеки. Детальнішу інформацію дивіться за посиланням [loradicarlo.com/faq](https://loradicarlo.com/faq).

## **ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПАНІЮ**

Розроблено в штаті Орегон, США компанією Lora DiCarlo.

Вироблено компанією Lora DiCarlo в Китаї.


©2020/2021 Uccellini LLC

Веб-сайт: [loradicarlo.com](https://loradicarlo.com)

Служба підтримки: [hello@loradicarlo.com](mailto:hello@loradicarlo.com)

## ЗНАЙОМСТВО З ONDA

- A Масажер зони G** — імітує дотик пальця партнера для погладжування зони G рухами, схожими на жест «йди сюди»
- B Стимулятор зони G** — надзвичайні відчуття на 10 рівнях інтенсивності вібрації
- C Захисна кришка** — високоякісна кришка для зберігання девайсу в чистоті
- D Кнопка живлення** — для вмикання/вимикання Onda
- E Кнопка “G-spot Boost”** — регулювання функції інтенсивності стимуляції зони G (+/-); має 10 рівнів інтенсивності
- F Кнопка “G-spot Speed”** — регулювання швидкості масажеру зони G (+/-); має 10 швидкостей вібрації
- G Кнопка “G-spot Stroke”** — вибір коротких або довгих рухів для погладжування зони G
- H Магнітні зарядні роз’єми** — з’єднання магнітним шляхом із зарядним USB-кабелем, який іде в комплекті

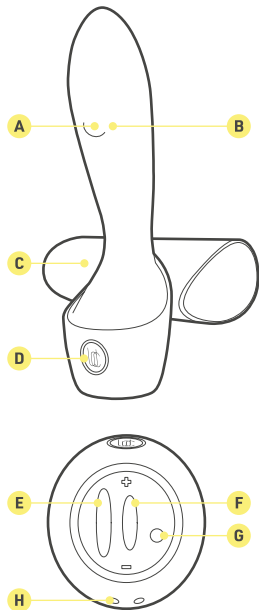


## КОРОТКИЙ ПОСІБНИК — РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПЕРШОГО ВИКОРИСТАННЯ

- 1. Onda потрібно вводити та виймати лише повністю вимкненим і з повністю втягнутим масажером.**
2. Перед першим використанням заряджайте Onda не менше 1 години.
3. Промийте його м'яким мильним розчином або обробіть безпечним для силікону антисептиком на ваш смак.
4. Нанесіть ваш улюблений лубрикант на водній основі на масажер зони G. Не користуйтеся лубрикантами, які містять силікон або олії — це може пошкодити виріб і скоротити термін його придатності.
5. Введіть Onda у піхву, при цьому масажер зони G повинен бути спрямований угору, до передньої сторони тіла. Дослідіть, яка позиція масажеру на зоні G найкраще вам підходить — це індивідуально для кожної людини.
6. Щоб увімкнути пристрій, натисніть і утримуйте кнопку живлення.
7. Підберіть бажаний рівень стимуляції за допомогою кнопок “Stroke”, “Speed” і “Boost”. Налаштуйте пристрій, як подобається вам, вивчіть його та отримуйте задоволення.
8. Щоб вимкнути пристрій, міцно натисніть і утримуйте кнопку живлення, щоб вимкнути Onda перед його вийманням.
9. Перед зберіганням ретельно промийте і висушіть пристрій. Зберігайте у мішечку, який іде у наборі — він захищає від пилу та бруду.

## ЗНАЙОМСТВО ІЗ ЗОНОЮ G

Вважається, що зона G є фактично більш заглибленою частиною тканини клітора. У більшості людей зона G знаходиться на глибині приблизно 1–3 дюйми (2–8 см) на передній стінці піхви. Більш правильна назва зони G - кліто-уретро-вагінальний комплекс (КУВ), який анатомічно охоплює більше тканин та органів, які можуть реагувати на збудження та стимуляцію


Тканина зони G загалом трохи пружніша та твердіша за тканину, яка її оточує. Onda призначений для натискання на зону G та її погладжування по всій довжині.

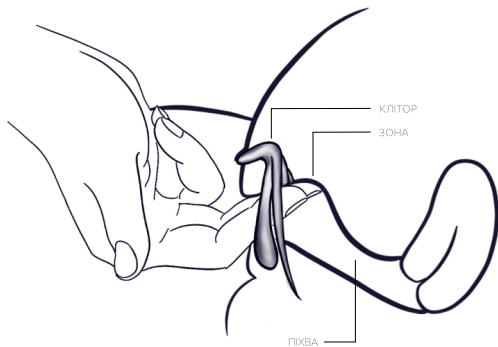

## ПОШУК ІДЕАЛЬНОГО РЕЖИМУ

Перед першим використанням ми радимо познайомитися з будовою вашого тіла, щоб визначити найзручніший спосіб використання Onda саме для вас.

Для дослідження і пошуку ідеальної інтенсивності та положення вам може знадобитися декілька разів. Приділіть собі час і насолоджуйтеся пізнанням свого тіла!

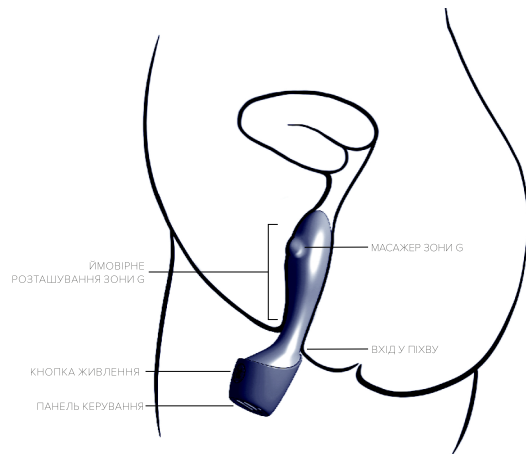

## СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ ONDA

- Перш ніж увести Onda в піхву, ми рекомендуємо перевірити його функції, щоб ознайомитися з усіма опціями та налаштуваннями.
- **Onda потрібно вводити та виймати лише повністю вимкненим і з повністю втягнутим масажером.**
- Для м'якого введення та використання нанесіть на масажер зони G невелику кількість лубриканту на водній основі.
- Введіть Onda у піхву; при цьому масажер зони G повинен бути спрямований угору, до передньої сторони тіла.
- Після введення увімкніть Onda та дослідіть свої відчуття, щоб знайти положення, в якому пристрій притискається до зони G. Відрегулюйте кут масажера таким чином, щоб можна було натискати і здійснювати рухи вздовж передньої стінки піхви.
- Кожну з функцій Onda можна регулювати окремо, тому спробуйте різні варіанти стимуляції для пошуку тієї комбінації, яка підійде саме вам.
- Перед тим, як вийняти Onda з піхви, завжди повністю вимикайте його. Просто натисніть і утримуйте кнопку живлення. Одразу ж після повного вимкнення пристрою виймайте його.

### ЗАРЯДЖАННЯ ONDA

Перед першим використанням заряджайте Onda не менше 1 години. Для цього під'єднайте магнітний зарядний USB-кабель до двох металевих роз'ємів на задній частині пристрою та підключіть його до безпечно-го джерела живлення.

Після підключення до джерела живлення на дисплеї Onda відобразатиметься стан зарядки - коло навколо кнопки живлення буде поступово підсвічуватись. Пристрій є на 100% зарядженим, якщо це коло повністю підсвічене суцільним білим кольором.

**Примітка.** Не можна заряджати пристрій, якщо він знаходиться під водою або є вологим.

Зарядний USB-кабель і зарядна станція на пристрої перед зарядженням завжди повинні бути абсолютно сухими. Для ефективного зарядження використовуйте лише оригінальний зарядний кабель від Lora Di Carlo.

### ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ЗАРЯДУ

Якщо пристрою залишається працювати 5 хвилин, підсвітка кола починає блимати.

### АВТОМАТИЧНЕ ВИМИКАННЯ

Якщо протягом 5 хвилин девайс залишається увімкненим, а вагінальна стимуляція – ні, Onda автоматично вимикається для збереження заряду.




25% ЗАРЯДУ



50% ЗАРЯДУ



75% ЗАРЯДУ



100% ЗАРЯДУ

## ДОГЛЯД ЗА ONDA

### БЛОКУВАННЯ ПРИСТРОЮ

Для запобігання небажаному увімкненню, наприклад, під час подорожі, можна вимкнути й заблокувати всі кнопки Onda. Для цього одночасно натисніть і утримуйте кнопку живлення та кнопку G-spot Stroke (кнопку G). Світлодіодний індикатор почне швидко блимати - девайс заблокований. Для розблокування пристрою повторіть цю операцію - світлодіодний індикатор знову почне блимати.

### ЧИЩЕННЯ, ЗБЕРІГАННЯ ТА ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Перед і після кожного використання очищуйте Onda м'яким мильним розчином або обробляйте спеціальним антисептиком, безпечним для силікону. Onda є водонепроникним, тому його можна мити проточною водою або повністю занурювати у воду для ретельного очищення. Насухо витріть пристрій чистою серветкою без ворсу та зберігайте у прохолодному сухому місці.

Використовуйте лише лубриканти на водній основі, оскільки засоби із вмістом олій або силікону можуть пошкодити матеріали та скоротити термін придатності пристрою.

**Примітка.** Забороняється очищувати Onda окропом, у мікрохвильовій печі, посудомийній машині або стерилізаторі, тому що високі температури та жорсткі мийні засоби можуть пошкодити виріб. Забороняється наносити на пристрій Onda засоби на основі силікону, спирту, ацетону, нафти, кислоти або лугу, оскільки це може призвести до пошкодження матеріалів, з яких зроблено пристрій.

## ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

**ЗАЯВА ПРО ВІДМОВУ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.** Використання цього пристрою Lora DiCarlo здійснюється користувачем під його власну відповідальність. Компанія Lora DiCarlo та її магазини роздрібною торгівлі не несуть жодної відповідальності за використання цього виробу.

Компанія Lora DiCarlo також залишає за собою право періодично редагувати цей посібник і змінювати його зміст без зобов'язання повідомляти про це. В модель можуть бути внесені зміни з метою її удосконалення без додаткових попереджень. Цей виріб призначений лише для використання дорослими особами.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Onda можна вводити і виймати лише повністю вимкненим. Виймання або введення пристрою до його повернення у вимкнене положення може призвести до відчуття дискомфорту, болю, травми або до пошкодження пристрою. Якщо під час використання Onda ви відчуваєте біль або дискомфорт, припиніть його використання та зверніться до вашого лікаря.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ONDA

**Матеріали:** силікон і ABS-пластик

**Довжина частини, яка вводитьься в піхву:** 115 мм

**Найбільша ширина частини, яка вводитьься у піхву:** 35 мм

**Вага:** 90 г

**Акумулятор:** для багаторазового заряджання

**Тривалість заряджання:** 2 години

**Тривалість використання:** 1 година

**Інтерфейс:** 4 кнопки

## ГАРАНТІЙНІ УМОВИ

Вироби компанії Lora DiCarlo відрізняються високою якістю та реалізуються з 1-річною міжнародною гарантією виробника, яка розповсюджується на вироби, придбані на сайті [loradicarlo.com](http://loradicarlo.com) або в атестованому магазині роздрібної торгівлі. Ці положення не розповсюджуються на вироби, придбані у неавторизованих магазинах роздрібної торгівлі.

У країнах, у яких передбачається довший термін дії гарантії, компанія Lora DiCarlo подовжує дію гарантії на відповідний термін.

## РЕЄСТРАЦІЯ ВИРОБУ

Для отримання гарантії необхідно зареєструвати виріб на сайті [loradicarlo.com](http://loradicarlo.com) і дотримуватися всіх вказівок для оформлення заявки на гарантійне обслуговування. У випадку підтвердження реєстрації ви отримаєте код гарантованого повернення виробу (RAC), який необхідно передавати разом із пошкодженим виробом під час його повернення за наданою адресою.

Витрати на перевезення компенсації не підлягають. Це положення є додатковим до основних прав споживача і жодним чином не впливає на них. Якщо у вас виникли питання щодо вашого права на гарантію або процесу реєстрації, зверніться за адресою [hello@loradicarlo.com](mailto:hello@loradicarlo.com)

## ГАРАНТІЯ НА 1 РІК

Компанія Lora DiCarlo надає гарантію на виріб терміном один (1) рік з дати його придбання на випадок несправностей, які виникають внаслідок браку або дефектних матеріалів. У випадку виникнення пошкодження, на яке розповсюджується гарантія, і надання попередження про нього у компанію Lora DiCarlo протягом гарантійного терміну дії, компанія на свій розсуд здійснює безкоштовний ремонт або заміну виробу. Гарантія розповсюджується на робочі частини, які впливають на функціонування пристрою.

Вона не розповсюджується на поверхневі ушкодження, викликані зносом із часом, неправильним використанням, випадковістю або небалістю. Гарантія втрачає свою силу при будь-яких спробах відкрити або розібрати виріб (чи аксесуари до нього).

## ГАРАНТІЙНІ УМОВИ

Для надання гарантійної претензії необхідно надати обґрунтовані докази того, що її було подано в рамках терміну дії гарантії. Для обґрунтування зберігайте первинний товарний чек разом з умовами цієї гарантії протягом усього терміну її дії. Якщо ви придбали виріб на сайті [loradicarlo.com](http://loradicarlo.com), ми зареєстрували підтвердження покупки в системі. Щоб активувати гарантію, завітайте на сайт [loradicarlo.com](http://loradicarlo.com), увійдіть в систему, зареєструйте пристрій і дотримуйтеся всіх вказівок для оформлення заявки на гарантійне обслуговування.

## УТИЛІЗАЦІЯ

Утилізацію слід здійснювати згідно до правил утилізації використаного електронного обладнання (дійсними для країн ЄС та інших країн Європи, в яких діють системи роздільного збирання відходів). Позначка перекресленого сміттевого контейнеру вказує на те, що цей виріб не можна переробляти разом із побутовими відходами. Його слід направити у відповідний пункт утилізації електричного або електронного обладнання.

